


ИНСТРУКЦИЯ

по установке педального привода на МКТ 120 NEW



1. устанавливаем ось, одеваем педаль и фиксируем ее колесами

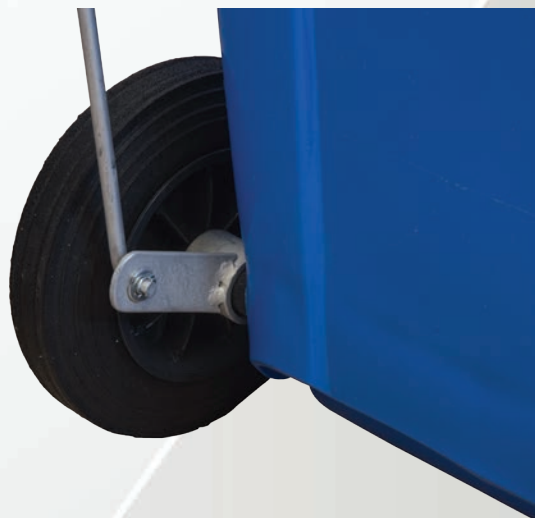

2. устанавливаем и фиксируем тягу шайбой со шпилькой



3. поднимаем крышку на 90°, прикладываем тягу и сверлим отверстие диаметром 9 мм под тягу.



4. вставляем тягу в отверстие и фиксируем шайбой со шпилькой

Многоканальный федеральный номер
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 7777756
 МОСКВА (495) 5102740
 ЕКАТЕРИНБУРГ (343) 2359605
 КРАСНОДАР (861) 2382556
www.tara.ru

8-800-555-77-56
sales@tara.ru
mos@tara.ru
ekb@tara.ru
krd@tara.ru

